


OPAL

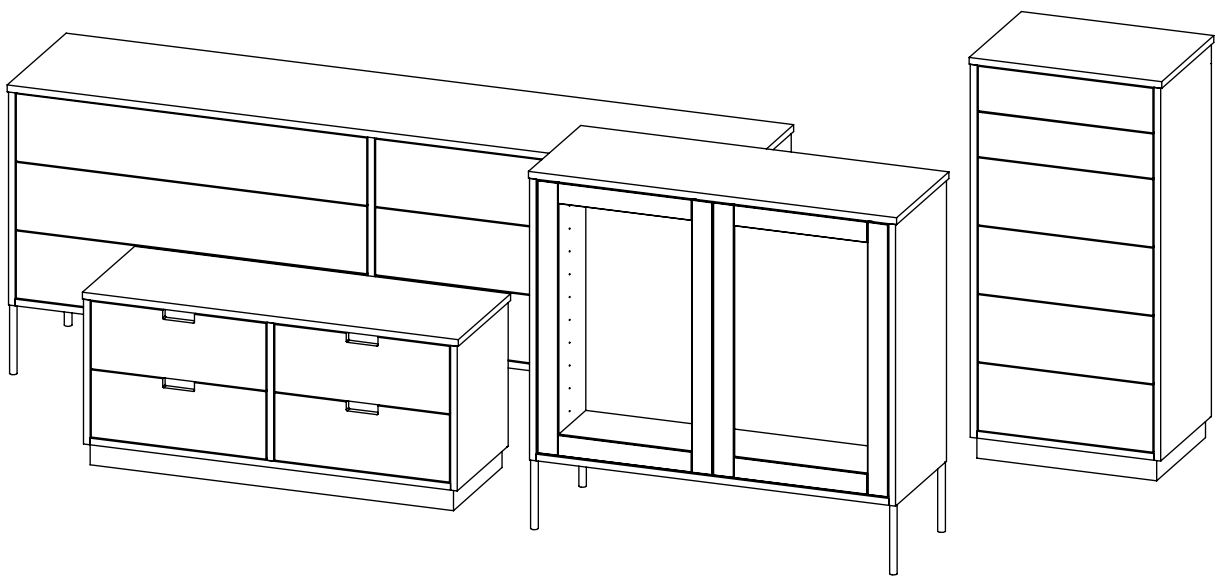

norrghavel



Svenska

WARNING!

TIPPRISK – Möbler som inte förankras kan välta och orsaka allvarliga eller livshotande skador. Denna möbel ska därför förankras i väggen. Undersök väggen för att säkerställa att den håller för belastningen och möbels vikt. Använd skruv och plugg som passar dina väggar och den tänkta belastningen. Om du är osäker, sök professionell rådgivning. För att ytterligare minimera risken för att vältnad föremål orsakar allvarliga eller dödliga skador bör du tänka på följande:

- Placera alltid tunga föremål längst ner.
- Placera aldrig tunga föremål ovanpå möblen.
- Tillåt aldrig barn att klättra eller hänga på lådor, dörrar eller hyllor.

Norsk

ADVARSEL!

TIPPEFARE – usikre møbler kan velte og forårsake alvorlige eller livstruende skader. Dette møbelet skal derfor alltid forankres til veggen med medfølgende veggbrakett for å forhindre at det velter. For ytterligere å minimere risikoen for at fallende gjenstander forårsaker alvorlige eller dødelige skader, bør du iakttas følgende:

- Legg alltid tunge gjenstander nederst.
- Plasser aldri tunge gjenstander oppå møblene.
- La aldri barn klatre eller henge på skuffer, dører eller hyller.

Français

ATTENTION!

RISQUE DE BASCULEMENT - Les meubles qui ne sont pas fixés peuvent basculer et provoquer des blessures graves, voire mortelles. Ce meuble doit donc être fixé au mur. Vérifiez le mur pour vous assurer qu'il est adapté à la charge et au poids du meuble. Utilisez des vis et des chevilles qui conviennent à vos murs et à la charge prévue. En cas de doute, demandez conseil à un professionnel. Pour minimiser davantage le risque que le basculement d'objets ne provoque des blessures graves ou mortelles, vous devez envisager les éléments suivants:

- Placez toujours les objets lourds tout en bas.
- Ne placez jamais d'objets lourds au-dessus des meubles.
- Ne laissez jamais les enfants grimper ou s'accrocher aux boîtes, aux portes ou aux étagères.

Español

ADVERTENCIA!

RIESGO DE VOLCAMIENTO: Los muebles que no están anclados pueden volcar y causar lesiones graves o la muerte. Por lo tanto, este mueble debe ser anclado a la pared. Revisar la pared para asegurar su idoneidad para la carga y el peso del mueble. Utilizar tornillos y tacos que se adapten a sus paredes y a la carga prevista. En caso de duda, buscar asesoramiento profesional. Para minimizar aún más el riesgo de volcamiento de objetos, que pueden causar lesiones graves o la muerte, debe considerar lo siguiente:

- Colocar siempre los objetos pesados en la parte inferior.
- No colocar nunca objetos pesados encima del mueble.
- No permitir nunca a los niños trepar o colgar de las cajas, las puertas o los estantes.

English

WARNING!

TIPPING RISK – Furniture that is not anchored can tip over, causing serious or life-threatening injuries. This piece of furniture should therefore be anchored to the wall. Examine wall to ensure it will last load and weight of the furniture. Use screw and plug that fits your walls and the intended Load. If in doubt, seek professional counselling. To further minimize the risk of that tipping objects cause serious or fatal injuries you should consider following:

- Always place heavy objects at the bottom.
- Never place heavy objects on top of the furniture.
- Never allow children to climb or hang on drawers, doors or shelves.

Soumi

VAROITUS!

KAATUMISVAARA – Ankkuroimattomat huonekalut voivat kaatua ja aiheuttaa vakavia tai hengenvaarallisia vammoja. Tämä huonekalu on siksi kiinnitettävä seinään. Tarkista seinä varmistukseksi, että se kestää kuorman ja huonekalujen painon. Käytä ruuveja ja tulppia, jotka sopivat seinäsi ja aiottuun kuormaan. Jos olet epävarma, kysy neuvoa ammattilaiselta. Voit minimoida putoavien esineiden aiheuttaman vakavan tai hengenvaarallisen vamman riskin seuraavasti:

- Aseta aina painavat esineet alakerkeudelle.
- Älä koskaan aseta raskaita esineitä huonekalujen päälle.
- Älä koskaan anna lasten kiivetä tai roikkua laatikoissa, ovissa tai hyllyissä.

Polksi

OSTRZEŻENIE!

RZYSKO PRZEWROCENIA - Meble, które nie zostały zakotwiczone, mogą się przewrócić i spowodować poważne lub śmiertelne obrażenia. Dlatego mebel ten w każdym przypadku należy przymocować do ściany za pomocą dołączonego uchwytu ściennego w celu zapobieżenia jego przewróceniu. Aby dodatkowo zminimalizować zagrożenie spowodowania poważnych lub śmiertelnych obrażeń przez przewracające się przedmioty, należy rozważyć następujące działania:

- Ciężkie przedmioty należy zawsze umieszczać na dole.
- Nigdy nie umieszczaj ciężkich przedmiotów na górnej powierzchni mebla.
- W żadnym wypadku nie pozwalaj dzieciom wspinać się lub wieszac na szafkach, drzwiach lub półkach.

Portugues

ATENÇÃO!

RISCO DE QUEDA – Os móveis que não estão fixados podem cair e causar ferimentos graves ou mortais. Portanto, o móvel deve ser fixado à parede. Examine a parede para se certificar de que pode suportar a carga e o peso do móvel. Utilize parafusos e buchas adequados às suas paredes e à carga pretendida. Em caso de dúvida, procurar aconselhamento profissional. Para minimizar ainda mais o risco de queda de objetos que causem ferimentos graves ou mortais, deve considerar o seguinte:

- Coloque sempre os objetos pesados na parte inferior.
- Nunca coloque objetos pesados em cima do móvel.
- Nunca permita que as crianças subam ou se pendurem nas gavetas, portas ou prateleiras.

Dansk

ADVARSEL!

VIPPERISIKO – Møbler, der ikke forankres, kan vælte og forårsage alvorlige eller livstruende skader. Dette møbel skal derfor forankres i væggen. Undersøg væggen for at sikre, at den kan holde til belastningen og møblets vægt. Brug skruer og rawlplugs, der passer til dine vægge og den tænkte belastning. Hvis du er usikker, søg professionel rådgivning. For yderligere at mindske risikoen for, at væltende genstande forårsager alvorlige eller dødelige skader, bør du tænke på følgende:

- Anbring altid tunge genstande nederst.
- Anbring aldrig tunge genstande oven på møblet.
- Lad aldrig børn klatre eller hænge i skuffer, døre eller hylder.

Deutsch

ACHTUNG!

KIPPGEFAHR – Möbel, die nicht verankert sind, können umkippen und schwere oder lebensgefährliche Verletzungen verursachen. Diese Möbel sollten daher an der Wand verankert werden. Prüfen Sie die Wand, um sicherzustellen, dass sie die Last und das Gewicht der Möbel tragen kann. Verwenden Sie Schrauben und Dübel, die für Ihre Wände und die vorgesehene Belastung geeignet sind. Im Zweifelsfall sollten Sie professionellen Rat einholen. Um das Risiko, dass herabfallende Gegenstände schwere oder tödliche Verletzungen verursachen, weiter zu minimieren, sollten Sie Folgendes beachten:

- Legen Sie schwere Gegenstände immer nach unten.
- Stellen Sie niemals schwere Gegenstände auf die Möbel.
- Erlauben Sie Kindern niemals, auf Schubladen, Türen oder Regale zu klettern oder sich daran zu hängen.

Nederlands

WAARSCHUWING!

KANTELGEVAAR – Meubels die niet goed bevestigd zijn, kunnen omvallen en ernstig of levensbedreigend letsel veroorzaken. Dit meubel moet daarom aan de muur bevestigd zijn. Onderzoek de muur om te verzekeren dat hij tegen de belasting en het gewicht van het meubel bestand is. Gebruik schroeven en pluggen die geschikt zijn voor de muren en de beoogde belasting. Vraag bij twijfel om deskundig advies. Denk aan het volgende om het risico op ernstig of levensbedreigend letsel door omvallende voorwerpen nog meer te verminderen:




- Plaats zware voorwerpen altijd onderaan.
- Plaats zware voorwerpen nooit boven op het meubel.
- Laat kinderen niet op laden, deuren of rekken klimmen of eraan hangen.

Italiano

AVVERTENZA!

RISCHIO DI RIBALTAMENTO - I mobili non fissati correttamente possono ribaltarsi e causare lesioni gravi o mortali. Questi mobili devono quindi essere fissati con cura alla parete. Esaminare la parete per assicurarsi che sia idonea al carico e al peso dei mobili. Utilizzare viti e tasselli adatti alle pareti e al carico previsto. In caso di dubbi, rivolgersi a un professionista. Per ridurre ulteriormente il rischio di caduta di oggetti che causano lesioni gravi o mortali, considerare quanto segue:

- Posizionare sempre gli oggetti pesanti sul fondo.
- Non collocare mai oggetti pesanti sopra i mobili.
- Non consentire mai ai bambini di arrampicarsi o appendersi a cassetti, ante o ripiani.

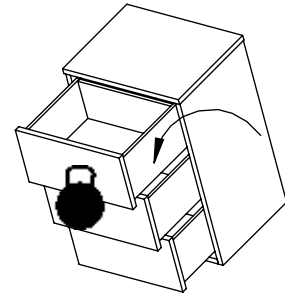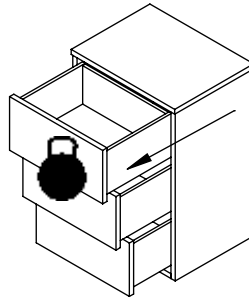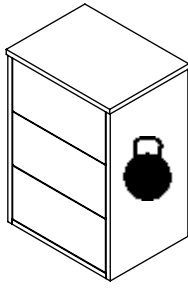

SVENSKA

En möbel som välter riskerar att orsaka stor skada.

För att förhindra att möbelen välter rekommenderas att den förankras i väggen.

Korrekt val av infästning i vägg beror på vilken sorts vägg möbelen ska fästas på (exempelvis betong, lättbetong, gipsskiva eller tegel).

Har du frågor gällande lämplig infästning (skruv/plugg) – kontakta lokal fackhandel.

ENGLISH


A furniture tipping over can cause sever damage or injury.

To prevent furniture tipping over it is recommended to anchor it to wall.


The correct choice of wall attachment depends on the type of wall the furniture is to be attached to (eg concrete, aerated concrete plasterboard or brick).

If you have questions regarding suitable fastening (screw / plug) - contact a local specialised store.


ADJUSTMENTS OF LEGS

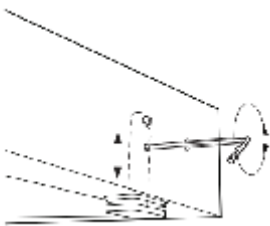

SOCKEL

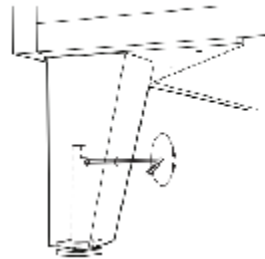


BEN KIL

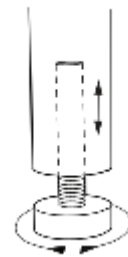


BENSTÄLLNING METALL

ADJUSTMENTS OF DOORS


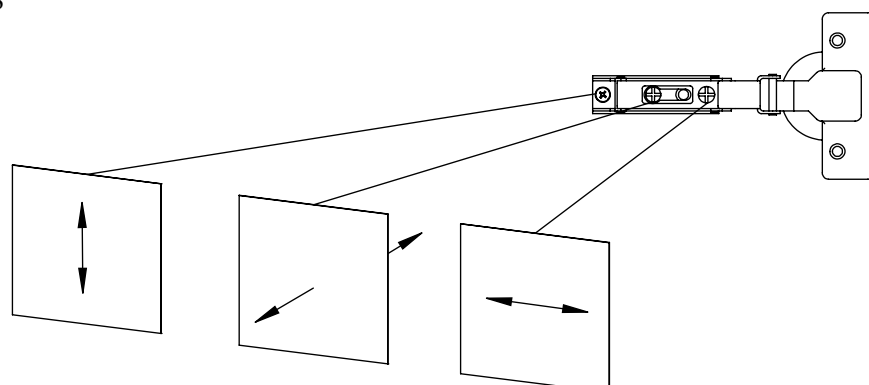


ADJUSTMENTS OF DRAWER RUNNERS WHEN NEEDED.



A. PLACE DRAWER

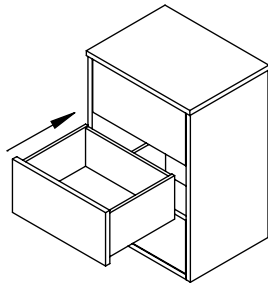



B. REMOVE DRAWER

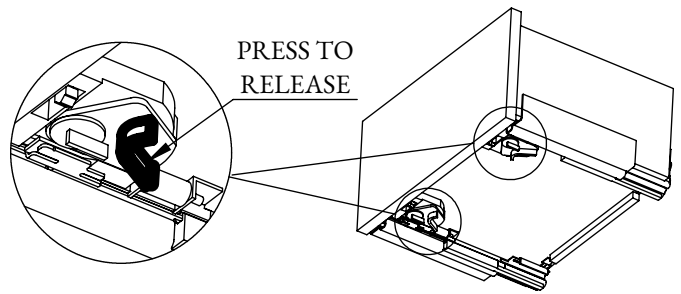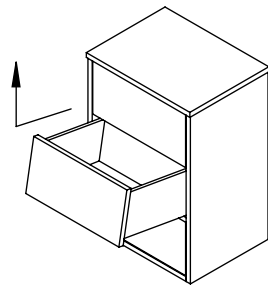



C. ADJUST PLACEMENT HEIGHT

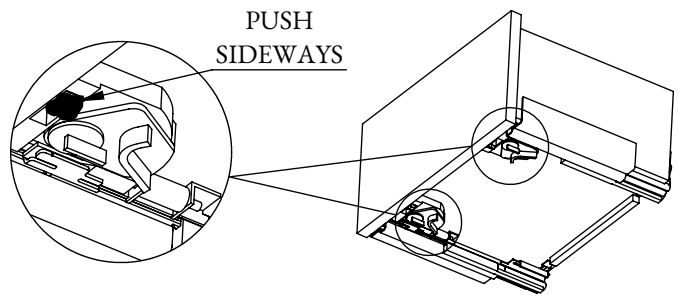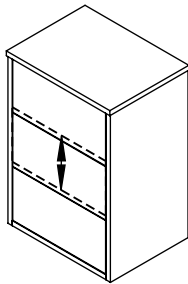

D. ADJUST PLACEMENT SIDEWAY

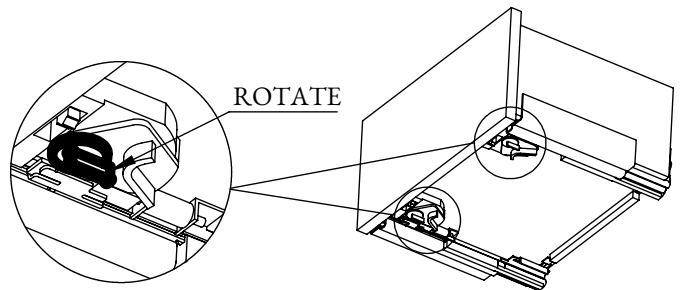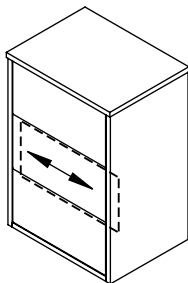

E. ADJUST PLACEMENT DEPTH

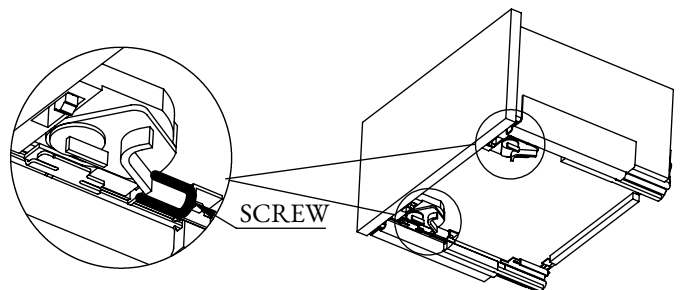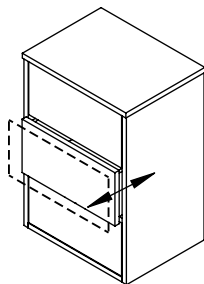

F. ADJUST PLACEMENT FACE

